

Сенсорный бак для мусора ЕК9277 (50L)



Инструкция пользователя



Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнете пользоваться сенсорным баком для мусора.



Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Вопросы безопасности

- Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.

Использование и утилизация батареек




Настоятельно рекомендуется использовать в устройстве алкалиновые батарейки.

- В устройстве применяются шесть батареек **AA**. Используйте только соответствующие батарейки.
- При замене меняйте все батарейки, не используйте одновременно и новые, и уже бывшие в эксплуатации.
- Перед установкой батареек чистите контакты как батареек, так и устройства.


- Всегда убеждайтесь, что батарейки установлены правильно, с соблюдением полярности.
- Если устройство не планируется использовать долгое время, извлекайте батарейки.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Запрещается использование устройства, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Перед утилизацией устройства батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.

Основные части

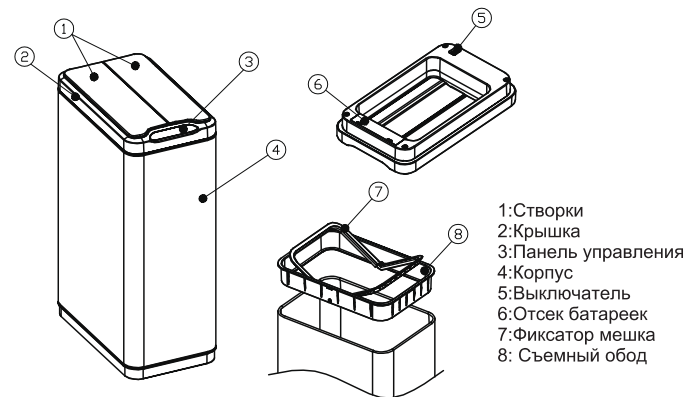


Установка и замена батареек


1. Выключите устройство выключателем, откройте крышку отсека батареек и, если надо заменить батарейки, извлеките использованные:

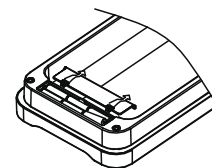


3. Закройте крышку отсека батареек:

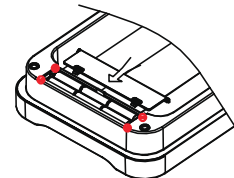

2. Установите шесть батареек **AA** в отсек батареек (в комплект поставки батареек не входят):

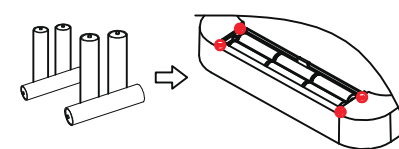

4. Включите выключатель:

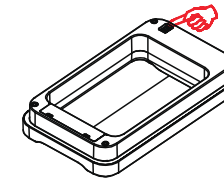

ДАЛЕЕ

Работа

Рабочая зона

Датчик открывания створок крышки срабатывает, когда объект находится на расстоянии от 11 до 30 см от панели управления.

Режимы

Режим ожидания


Створки крышки закрыты, процессор бака ждёт сигнала на её открытие. Индикатор в середине панели управления мигает.

Режим Sensor


Когда объект попадает в рабочую зону, створки крышки открываются и находятся в этом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. После удаления объекта из рабочей зоны створки крышки закроются в течение 5 секунд.

Ручной режим


При необходимости пользователь может открыть створки крышки вручную, нажав на кнопку **OPEN (ОТКРЫТЬ)**. Створки будут оставаться открытыми до тех пор, пока не будет нажата кнопка **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)**. В этом режиме будет мигать индикатор в середине панели управления.

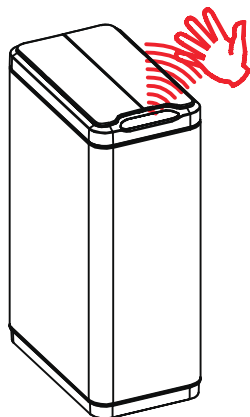


Световая индикация



Индикатор в середине сигнализирует о **режиме ожидания** или **ручном режиме**




Включение слева направо:
подвижная крышка открывается




Выключение справа налево:
подвижная крышка закрывается


Установка мусорного мешка

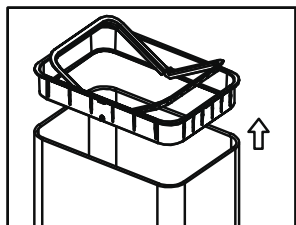

1. Извлеките из корпуса бака съёмный обод, поднимите обе половины фиксатора мешка.

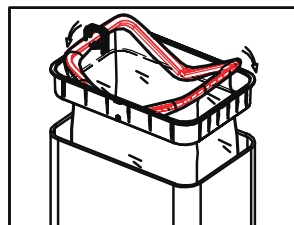

2. Заверните края пластикового мусорного мешка (пакета) изнутри-наружу вокруг фиксатора и опустите фиксатор.

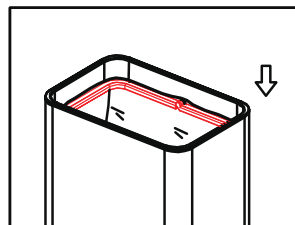

3. Вставьте обод в корпус.

Устранение неисправностей

1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите их.

2. Датчик открывания створок крышки не реагирует

Возможно, створки были принудительно закрыты в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)** для сброса режимов.



Не пытайтесь закрывать створки крышки рукой, это может привести к повреждению устройства.

3. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените их.

4. В автоматическом режиме створки не закрываются или самопроизвольно открываются

Возможно на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.



Избегайте попадания излишков влаги под панель управления! Если это произошло, немедленно протрите панель управления насухо.

Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной тканью.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания створок крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на панель управления или в механизм открывания створок крышки попала влага, немедленно протрите их насухо.

В НАЧАЛО