

# Сенсорный бак для мусора ЕК9278 (50L, 68L, 80L)



## Инструкция пользователя



Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться сенсорным баком для мусора.

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.

## Вопросы безопасности

- Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.

## Использование и утилизация батареек




Настоятельно рекомендуется использовать в устройстве алкалиновые батарейки.

- В устройстве применяются шесть батареек **AA**. Используйте только соответствующие батарейки.
- При замене меняйте все батарейки, не используйте одновременно и новые, и уже бывшие в эксплуатации.
- Перед установкой батареек чистите контакты как батареек, так и устройства.


- Всегда убеждайтесь, что батарейки установлены правильно, с соблюдением полярности.
- Если устройство не планируется использовать долгое время, извлекайте батарейки.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Запрещается использование устройства, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Перед утилизацией устройства батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.

## Основные части

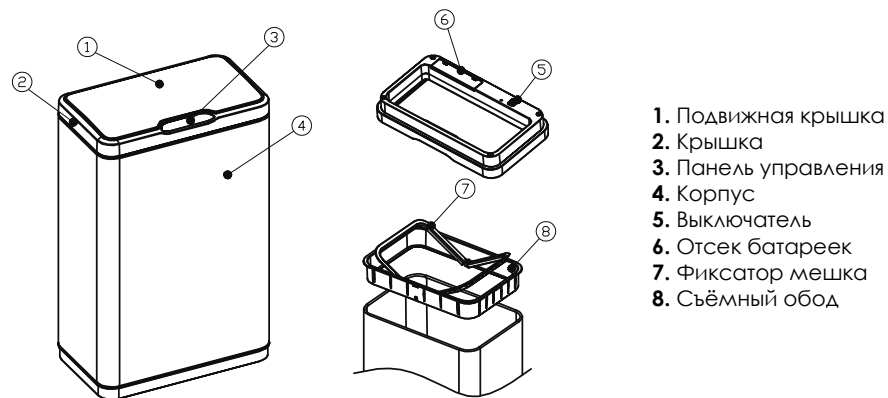


## Установка и замена батареек


1. Выключите устройство выключателем, откройте крышку отсека батареек и, если надо заменить батарейки, извлеките использованные:

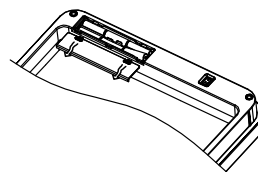


2. Установите шесть батареек **AA** в отсек батареек (в комплект поставки батареек не входят):



3. Закройте крышку отсека батареек:

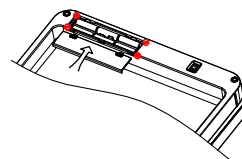

4. Включите выключатель:

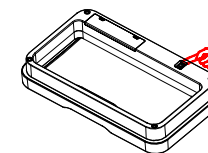

ДАЛЕЕ

## Работа

### Рабочая зона

Датчик открывания крышки срабатывает, когда объект находится на расстоянии от 11 до 30 см от панели управления.

### Режимы

#### Режим ожидания


Подвижная крышка закрыта, процессор бака ждёт сигнала на её открытие. Индикатор в середине панели управления мигает.

#### Режим Sensor


Когда объект попадает в рабочую зону, подвижная крышка открывается и находится в этом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. После удаления объекта из рабочей зоны подвижная крышка закроется в течение 5 секунд.

#### Ручной режим


При необходимости пользователь может открыть подвижную крышку вручную, нажав на кнопку **OPEN (ОТКРЫТЬ)**. Крышка будет оставаться открытой до тех пор, пока не будет нажата кнопка **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)**. В этом режиме будет мигать индикатор в середине панели управления.

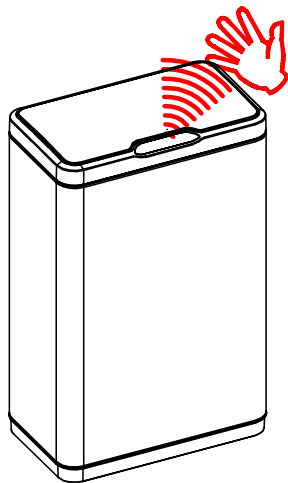


### Световая индикация



Индикатор в середине сигнализирует о **режиме ожидания** или **ручном режиме**




Включение слева направо:  
**подвижная крышка открывается**




Выключение справа налево:  
**подвижная крышка закрывается**


### Установка мусорного мешка

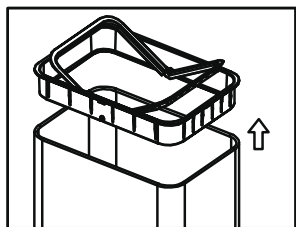

1. Извлеките из корпуса бака съёмный обод, поднимите обе половины фиксатора мешка.

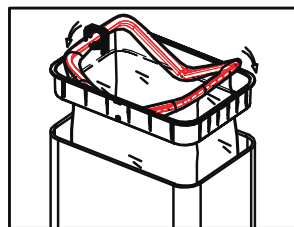

2. Заверните края пластикового мусорного мешка (пакета) изнутри-наружу вокруг фиксатора и опустите фиксатор.

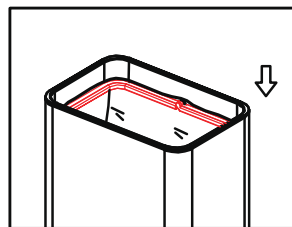

3. Вставьте обод в корпус.

## Устранение неисправностей

### 1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите их.

### 2. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, подвижная крышка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)** для сброса режимов.



*Не пытайтесь закрывать крышку рукой, это может привести к повреждению устройства.*

### 3. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените их.

### 4. В автоматическом режиме крышка не закрывается или самопроизвольно открывается

Возможно на панель управления в область действия сенсора (датчика) попали капли воды или крошки мусора. Тщательно протрите панель слегка влажной тряпкой, а затем протрите насухо.



*Избегайте попадания излишков влаги под панель управления! Если это произошло, немедленно протрите панель управления насухо.*

## Правила ухода

- Для поддержания изделия в чистоте его необходимо регулярно протирать слегка влажной тканью.
- Применение для ухода за изделием моющих средств запрещено.
- Изделие оснащено электронным блоком управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Если на панель управления или в механизм открывания крышки попала влага, немедленно протрите их насухо.

В НАЧАЛО